




## Il manuale di istruzioni della IMPRESSA C9

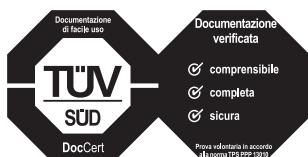

Il «Manuale di istruzioni della IMPRESSA» ha ottenuto il sigillo di approvazione da parte dell'Ente Tedesco per il Collaudo Tecnico, TÜV SÜD, per lo stile di facile comprensione, la completezza e copertura degli aspetti inerenti la sicurezza.

## La Sua IMPRESSA C9

Elementi di comando	4
Uso conforme	6
Per la Sua sicurezza	6
Descrizione dei simboli adottati	9
Il manuale di istruzioni della IMPRESSA C9	10
1 IMPRESSA C9	11
Connector System®	12
JURA su Internet	12
Knowledge Builder	12
2 Operazioni preliminari e messa in servizio	13
Collocazione	13
Riempimento del serbatoio dell'acqua	13
Riempimento del contenitore per il caffè in grani	13
Prima messa in funzione	14
Inserimento e attivazione del filtro	15
Rilevazione e impostazione della durezza dell'acqua	16
Regolazione del macina caffè	17
Attivazione	18
Disattivazione (stand-by)	19
3 Per conoscere le possibilità di utilizzo	20
Preparazione con la pressione di un pulsante	21
Impostazioni temporanee prima e durante la preparazione	21
Impostazione permanente della quantità d'acqua in base alla dimensione della tazza	22
Impostazioni permanenti in modalità di programmazione	24
Visualizzazione delle informazioni e dello stato di manutenzione	26
4 Preparazione con la pressione di un pulsante	28
Espresso	28
Caffè	29
Cappuccino	29
Caffè premacinato	31
Schiumare il latte con l'ugello Easy Cappuccino	32
Schiumare e scaldare il latte con l'ugello Professional Cappuccino	32
Acqua calda	33

5	Impostazioni permanenti nella modalità di programmazione	34
	Prodotti .....	34
	Modalità di risparmio energetico (Energy Save Mode, E.S.M.®).....	36
	Ora .....	37
	Tempo di accensione programmabile.....	38
	Spegnimento automatico .....	38
	Unità di misura quantità d'acqua / formato ora .....	39
	Lingua.....	40
6	Manutenzione	41
	Consigli per la manutenzione.....	41
	Risciacquo dell'apparecchio .....	41
	Sostituzione del filtro .....	42
	Pulizia dell'apparecchio.....	44
	Decalcificazione dell'apparecchio.....	45
	Risciacquo dell'ugello Easy Cappuccino .....	48
	Pulizia dell'ugello Easy Cappuccino.....	49
	Scomposizione e risciacquo dell'ugello Easy Cappuccino.....	50
	Risciacquo dell'ugello Professional Cappuccino.....	51
	Pulizia dell'ugello Professional Cappuccino .....	52
	Scomposizione e risciacquo dell'ugello Professional Cappuccino .....	53
	Pulire il contenitore per il caffè in grani .....	53
	Decalcificazione del serbatoio dell'acqua .....	54
7	Segnalazioni sul display	55
8	Risoluzione di eventuali problemi	57
9	Trasporto e smaltimento conforme alle normative ambientali	59
	Trasporto / svuotamento del sistema.....	59
	Smaltimento .....	59
10	Dati tecnici	60
	Indice alfabetico	61
	Come contattare JURA / Avvertenze legali	64

## Elementi di comando

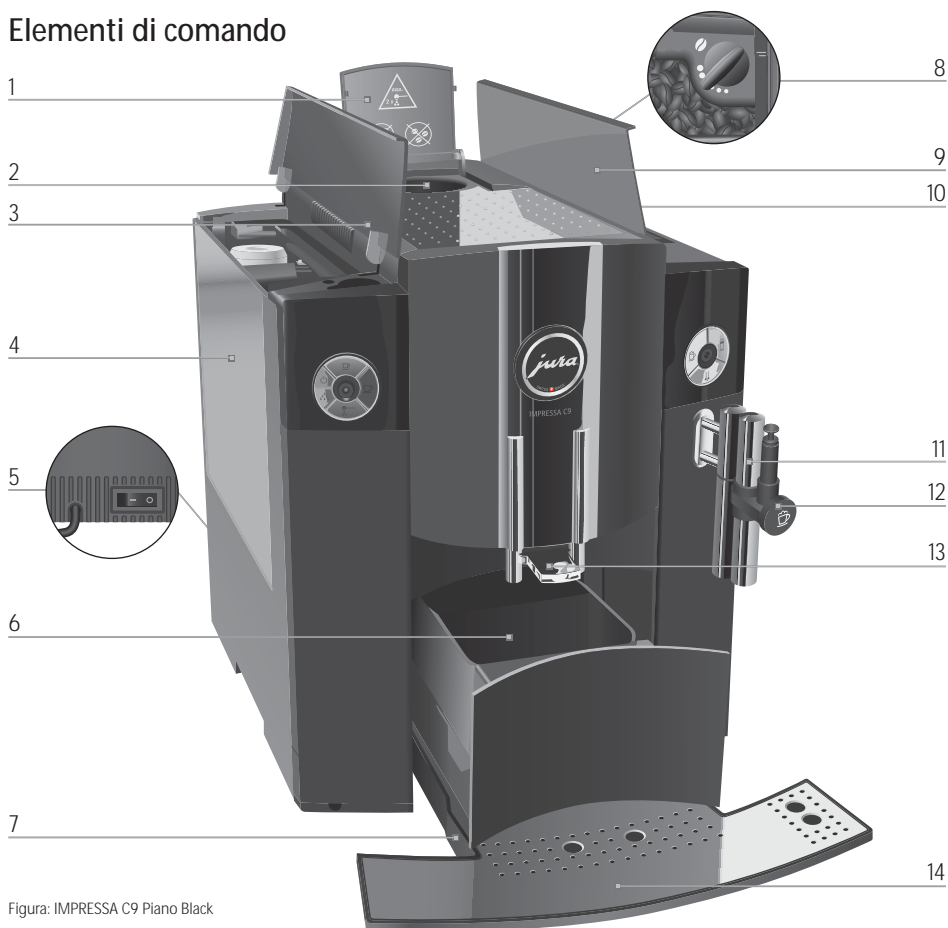







Figura: IMPRESSA C9 Piano Black




- |   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 1 | Coperchio dello scomparto di riempimento per caffè premacinato          | 8  | Selettore per la regolazione della macinatura               |
| 2 | Scomparto di riempimento per caffè premacinato                          | 9  | Coperchio del contenitore per il caffè in grani             |
| 3 | Coperchio del serbatoio dell'acqua                                      | 10 | Contenitore per il caffè in grani con coperchio salva aroma |
| 4 | Serbatoio dell'acqua  | 11 | Connector System® per ugelli intercambiabili                |
| 5 | Interruttore e cavo di alimentazione (lato posteriore dell'apparecchio) | 12 | Ugello Easy Cappuccino                                      |
| 6 | Contenitore dei fondi di caffè  | 13 | Erogatore del caffè regolabile in altezza                   |
| 7 | Vaschetta del gocciolatoio  | 14 | Ripiano appoggia tazze                                      |




**Parte anteriore sinistra:**

- 1 Display con testo in chiaro
-  Pulsante ON/OFF
-  Pulsante per le funzioni di manutenzione
-  Pulsante Espresso
-  Pulsante Caffè
-  Pulsante Caffè premacinato
- 2 Coperchio del Rotary Switch
- 3 Rotary Switch

**Parte anteriore destra:**

-  Pulsante Cappuccino
-  Pulsante Schiuma di latte
-  Pulsante Acqua calda
- 4 Ugello Easy Cappuccino
- 5 Ugello Professional Cappuccino
- 6 Ugello acqua calda

Il Connector System® consente l'utilizzo di ugelli diversi. Questi possono essere acquistati presso i rivenditori specializzati.

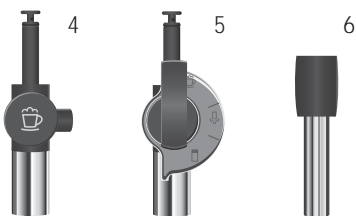

## Uso conforme

L'apparecchio è stato progettato e costruito per uso domestico. Serve unicamente per la preparazione del caffè e per riscaldare latte ed acqua. Ogni diverso utilizzo è da considerarsi improprio. JURA Elektroapparate AG declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da un uso non conforme allo scopo previsto.

Leggere e osservare le presenti istruzioni per intero prima di utilizzare l'apparecchio. Conservare il presente manuale vicino all'apparecchio per la consultazione futura e consegnarlo agli eventuali successivi utilizzatori.

## Per la Sua sicurezza



Si raccomanda di leggere con attenzione e attenersi scrupolosamente alle seguenti norme di sicurezza.

In questo modo si previene il pericolo di folgorazione:

- Non mettere mai in funzione l'apparecchio danneggiato o con il cavo di alimentazione difettoso.
- In caso di danneggiamento, ad esempio di odore di cavi bruciati, occorre scollegare immediatamente l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica e rivolgersi al servizio di assistenza JURA.
- Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio risulta danneggiato, dovrà essere riparato direttamente da JURA o presso un centro di assistenza autorizzato JURA.
- Assicurarsi che l'IMPRESSA ed il cavo di alimentazione non siano vicini a fonti di calore.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia schiacciato o si usuri a contatto con spigoli vivi o taglienti.
- Non aprire, né tentare mai di riparare da soli l'apparecchio. Non apportare modifiche all'apparecchio salvo quelle descritte nel manuale di istruzioni dell'IMPRESSA. L'apparecchio contiene componenti sotto tensione. L'apparecchio, una volta aperto, rappresenta un pericolo per l'incolumità delle persone. Eventuali riparazioni devono essere effettuate esclusivamente dai centri di assistenza autorizzati JURA, usando parti di ricambio ed accessori originali.

Attenzione in corrispondenza degli erogatori e dell'ugello: pericolo di scottature e ustioni!

- Collocare l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- Non toccare le parti calde dell'apparecchio. Servirsi delle apposite impugnature.
- Fare attenzione che il rispettivo ugello sia montato correttamente e sia pulito. In caso di montaggio scorretto o intasature, è possibile che l'ugello o parti dell'ugello si stacchino.

L'apparecchio, se danneggiato, non è più sicuro e può provocare lesioni e incendi. Per prevenire danni ed eventuali lesioni e pericoli di incendio:

- Evitare che il cavo di alimentazione penzoli liberamente. Posizionare il cavo di alimentazione in modo che non possa essere danneggiato e che nessuno possa inciamparvi.
- Proteggere l'IMPRESSA dagli agenti atmosferici quali pioggia, gelo e irraggiamento solare diretto.
- Non immergere mai in acqua l'apparecchio, i cavi e le connessioni.
- Non lavare l'apparecchio e i suoi componenti in lavastoviglie.
- Prima di effettuare interventi di pulizia, scollegare l'IMPRESSA dalla rete di alimentazione. Pulire l'IMPRESSA con un panno umido ma non bagnato, proteggendo l'apparecchio dagli schizzi d'acqua.
- Collegare l'apparecchio solo ad una tensione di rete corrispondente a quella indicata sulla targhetta. La targhetta è applicata sul lato inferiore dell'IMPRESSA. Per ulteriori dati tecnici, consultare il capitolo 10 «Dati tecnici».
- Usare solo accessori originali JURA per la manutenzione. Gli accessori non raccomandati espressamente da JURA possono danneggiare l'IMPRESSA.
- Non usare mai grani di caffè trattati con additivi o caramellati.
- Riempire il serbatoio solo con acqua fresca e fredda.
- In caso di assenza prolungata, spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo dalla rete di alimentazione.

Le persone, inclusi i bambini, che a causa delle

- loro capacità fisiche, sensoriali o mentali o
- a causa della loro inesperienza o mancata conoscenza

non sono in grado di usare l'apparecchio in sicurezza, non possono usare l'apparecchio senza assistenza o supervisione da parte di una persona responsabile.

Per un uso sicuro con le cartucce filtro CLARIS:

- Conservare le cartucce filtro fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare le cartucce filtro in un luogo asciutto e nella confezione chiusa.
- Proteggere le cartucce filtro dal calore e dai raggi diretti del sole.
- Non usare cartucce filtro danneggiate.
- Non aprire le cartucce filtro.



## Descrizione dei simboli adottati

### Avvertenze



#### ATTENZIONE

Osservare sempre scrupolosamente le informazioni contrassegnate dal pittogramma **ATTENZIONE** o **AVVERTENZA**. La segnalazione **AVVERTENZA** indica il pericolo di possibili lesioni gravi; la segnalazione **ATTENZIONE** indica il pericolo di possibili lesioni lievi.

#### ATTENZIONE

**ATTENZIONE** segnala situazioni che possono causare un danno alla macchina.

### Simboli adottati



**Consigli** e suggerimenti utili per facilitare l'uso della IMPRESSA.



Questo simbolo avvisa che sul **sito Internet JURA** sono disponibili ulteriori e interessanti informazioni all'indirizzo: [www.jura.com](http://www.jura.com).



**Richiesta d'intervento.** Richiede il Suo intervento.

## Il manuale di istruzioni della IMPRESSA C9

Lei sta leggendo il manuale di istruzioni della Sua IMPRESSA C9. Il manuale Le consentirà di utilizzare la Sua IMPRESSA in modo sicuro, veloce e di conoscerne tutte le molteplici funzionalità.

Il capitolo 2 «Operazioni preliminari e messa in servizio» descrive, passo dopo passo, la collocazione di IMPRESSA e le operazioni preliminari.

Per familiarizzare con la Sua IMPRESSA Le raccomandiamo di leggere il capitolo 3 «Per conoscere le possibilità di utilizzo». Potrà così sperimentare direttamente numerosi modi per adattare la preparazione del caffè ai Suoi gusti personali.

I restanti capitoli Le consentono una rapida consultazione e ricerca.

Il manuale della IMPRESSA C9 Le consentirà di diventare un vero barista, un professionista nella preparazione di stimolanti specialità a base di caffè!

Le istruzioni concise relative ai singoli apparecchi si possono scaricare dalla homepage di JURA ([www.jura.com](http://www.jura.com)).


## 1 IMPRESSA C9

### Desideri di caffè che si avverano


Il nuovo modello base della serie One Touch Cappuccino entusiasma con il suo cappuccino alla semplice pressione di un pulsante senza dover spostare la tazza. Nell'elegante colore pianoblack e dotata di una nuova interfaccia utente, la pregiata IMPRESSA C9 è esattamente al passo con i tempi e riflette superiorità, stabilità di valore e competenza. E questi attributi li dimostra in modo convincente con ogni specialità di caffè che si assapora.



- **One Touch Cappuccino:** La Sua IMPRESSA C9 entusiasma con il suo cappuccino alla semplice pressione di un pulsante, senza dover spostare la tazza. Schiuma di latte calda che scorre nella tazza e che inizia a riempirla lentamente. Vapore che sale e che ci fa pregustare una specialità squisita. Caffè profumato che si sposa con il latte e che fa salire la corona di schiuma. Questi sono i protagonisti di uno spettacolo di sensualità – lo spettacolo della preparazione perfetta di un caffè.

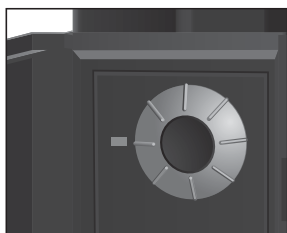

- **Semplice utilizzo:** Grazie ad elementi di comando ben strutturati e al display testo/grafica di facile comprensione, utilizzare l'IMPRESSA C9 risulta semplice anche per chi è alle prime armi. Semplicemente ruotando e premendo è possibile «navigare» con il Rotary Switch attraverso tutte le operazioni di programmazione. Il gusto personale gioca un ruolo di primo piano. Scegli la intensità del caffè, la quantità d'acqua e la temperatura in base alle Sue preferenze.
- **Modalità di risparmio energetico (Energy Save Mode, E.S.M.®):** L'IMPRESSA C9 La aiuta attivamente a risparmiare energia. Attraverso la modalità di risparmio energetico è possibile adattare il potenziale di risparmio energetico completamente alle proprie preferenze. Tramite l'interruttore principale è possibile staccare l'apparecchio completamente dalla rete elettrica – ad esempio in caso di assenze prolungate.

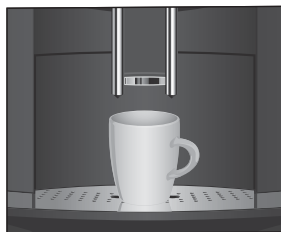

- **Erogatore del caffè regolabile in altezza:** L'erogatore del caffè regolabile su un'altezza compresa tra 65 e 111 mm, si adatta a tazze di qualsiasi dimensione. In questo modo si evitano schizzi di caffè sulla macchina e, soprattutto, si ottiene una crema particolarmente densa.

## Connector System®

Il Connector System® consente l'utilizzo di vari ugelli per cappuccino:

- Ugello Professional Cappuccino
  - Cappuccino, latte macchiato
  - Latte caldo e schiuma di latte
- Ugello Easy Cappuccino
  - Cappuccino
  - Schiuma di latte

## JURA su Internet

Visiti il nostro sito Internet.

- @ All'indirizzo [www.jura.com](http://www.jura.com) troverà informazioni aggiornate ed utili sulla Sua IMPRESSA e sul mondo del caffè.

## Knowledge Builder

Se lo desidera, potrà conoscere meglio la Sua IMPRESSA C9 simulando le funzioni al computer.

- @ All'indirizzo [www.jura.com](http://www.jura.com) può accedere al Knowledge Builder. LEO, l'assistente interattivo, L'assisterà spiegandoLe i vantaggi e l'uso della Sua IMPRESSA.

## 2 Operazioni preliminari e messa in servizio

Questo capitolo fornisce le nozioni principali per un uso corretto dell'IMPRESSA. In esso vengono indicate, passo dopo passo, le operazioni necessarie per preparare il primo caffè.

### Collocazione

Adottare le seguenti precauzioni per la collocazione dell'IMPRESSA:

- Collocare l'IMPRESSA su una superficie piana orizzontale, resistente all'acqua.
- Collocare l'IMPRESSA in modo che sia protetta da surriscaldamento.

### Riempimento del serbatoio dell'acqua

Per una migliore qualità del caffè, si raccomanda di cambiare l'acqua ogni giorno.

#### ATTENZIONE

Latte, acqua minerale o altri liquidi possono danneggiare il serbatoio dell'acqua o l'apparecchio.

- ▶ Riempire il serbatoio solo con acqua fresca e fredda.
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo con acqua fredda.
- ▶ Riempire il serbatoio con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

### Riempimento del contenitore per il caffè in grani

Il contenitore per il caffè in grani è dotato di un coperchio salva aroma che preserva l'aroma dei grani di caffè.


I grani di caffè trattati con additivi (ad es. zucchero), il caffè premacinato o liofilizzato danneggiano il macina caffè.

- ▶ Nel contenitore per il caffè in grani occorre inserire esclusivamente grani di caffè non trattato.
- ▶ Sollevare il coperchio del contenitore per il caffè in grani e levare il coperchio salva aroma.
- ▶ Rimuovere dal contenitore per il caffè eventuali impurità o corpi estranei.
- ▶ Versare il caffè in grani nel contenitore, chiudere il coperchio salva aroma e abbassare il coperchio del contenitore.

## Prima messa in funzione





### AVVERTENZA

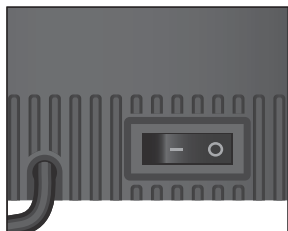



Pericolo di folgorazione in caso di uso dell'apparecchio con il cavo di alimentazione danneggiato.

- ▶ Non mettere mai in funzione l'apparecchio con il cavo di alimentazione danneggiato.

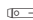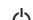**Condizione preliminare:** il serbatoio dell'acqua e il contenitore per il caffè sono pieni.


- ▶ Inserire la spina nella presa di alimentazione.
-  ▶ Accendere l'IMPRESSA premendo l'interruttore di alimentazione sul lato posteriore dell'apparecchio.  
La spia è accesa (stand-by).
-  ▶ Per attivare l'IMPRESSA premere il pulsante ON/OFF.  
Sul display appare **SPRACHE DEUTSCH**.

- ▶ Sollevare il coperchio del Rotary Switch.  
Il Rotary Switch si accende.
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare la lingua desiderata. Per esempio: **LINGUA ITALIANO**.
-  ▶ Per confermare la lingua, premere il Rotary Switch.  
Sul display appare per breve tempo **OK** per confermare l'impostazione.

**PREMERE MANUTENZ.**, il pulsante per le funzioni di manutenzione  si accende.

- ▶ Chiudere il coperchio del Rotary Switch.

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello.

-  ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.  
**SISTEMA RIEMPIE**, il sistema si riempie d'acqua.  
L'ugello inizia ad erogare una minima quantità d'acqua.  
La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare  
**RISCALDA**.

**PREMERE MANUTENZ.**, il pulsante per le funzioni di manutenzione  si accende.



- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
- ⚙ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.  
**SCIACQUA**, l'apparecchio esegue un risciacquo. La procedura si interrompe automaticamente.  
**FRONTO**, l'IMPRESSA è pronta all'uso.

**i** Terminata la preparazione della prima specialità di caffè, può accadere che sul display venga visualizzato **RIEMPIRE CHICCHI** perché il macina caffè non è completamente riempito di grani. In questo caso occorre preparare un'altra specialità di caffè.

## Inserimento e attivazione del filtro

La Sua IMPRESSA non richiede alcuna decalcificazione se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS.

- @ La procedura di «inserimento del filtro» può essere simulata anche on-line. Basta consultare il Knowledge Builder sul sito [www.jura.com](http://www.jura.com).
- i** Eseguire la procedura di «inserimento del filtro» senza interromperla. Ciò garantisce il funzionamento ottimale dell'IMPRESSA.

**Condizione preliminare:** sul display appare **FRONTO**.

- ▶ Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ⏻ ▶ Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare **MANUTENZ...**
- ⌚ ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **FILTRO --**.
- ⏻ ▶ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.  
**NO --**
- ⌚ ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **SI ✓**.
- ⏻ ▶ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo **OK** per confermare l'impostazione.  
**INSERIRE**, il pulsante per le funzioni di manutenzione ⚙ si accende.
- ▶ Chiudere il coperchio del Rotary Switch.



- Estrarre la cartuccia filtro CLARIS dalla Welcome Pack.
- Estrarre il serbatoio dell'acqua e vuotarlo.
- Sollevare il supporto della cartuccia e inserire la cartuccia nel serbatoio dell'acqua esercitando una leggera pressione.
- Chiudere il supporto della cartuccia filtro. Si dovrà udire lo scatto.
- Riempire il serbatoio con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

- Collocare un recipiente (min. 500 ml) sotto l'ugello.
- ⚡ ► Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.  
**FILTRO SCIACQUA.** L'ugello inizia ad erogare una minima quantità d'acqua.

**i** È possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento premendo un pulsante qualsiasi.

**i** L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il ciclo di risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml. Sul display appare **RISCALDA**, in seguito viene visualizzato **FRONTO**. Il filtro è attivato.

### Rilevazione e impostazione della durezza dell'acqua

**i** La regolazione della durezza dell'acqua non è possibile se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS ed il filtro è attivato.

Quanto più calcarea è l'acqua, tanto più spesso dovrà essere decalcificata l'IMPRESSA. Per questa ragione è importante impostare il grado di durezza dell'acqua.

È possibile impostare la durezza dell'acqua da 1° a 30° dH (gradi di durezza tedeschi). Oppure può essere disattivata e, in questo caso, l'IMPRESSA non indica quando deve essere decalcificata.

Con la striscia Aquadur® per il test di durezza dell'acqua fornite in dotazione è possibile misurare la durezza dell'acqua.

- Tenere la striscia di test per un secondo sotto l'acqua corrente. Scuotere l'acqua in eccesso.



- ▶ Attendere un minuto circa.
  - ▶ Determinare il grado di durezza in base alla colorazione della striscia di test Aquadur® ed alla descrizione riportata sulla confezione.
- A questo punto è possibile impostare la durezza dell'acqua.

**Esempio:** ecco come modificare il grado di durezza dell'acqua, passando da **16° dH** a **25° dH**.

**Condizione preliminare:** sul display appare **FRONTO**.

- ▶ Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
-  ▶ Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare **MANUTENZ.**
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **DUREZZA**.
-  ▶ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.  
**16° dH**
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **25° dH**.
-  ▶ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch.  
Sul display appare per breve tempo **OK** per confermare l'impostazione.
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **EXIT**.
-  ▶ Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.  
Sul display appare **FRONTO**.
- ▶ Chiudere il coperchio del Rotary Switch.

## Regolazione del macina caffè

### ATTENZIONE


Può adattare il macina caffè in modo continuo per ottenere il grado di tostatura del proprio caffè.

Se si imposta il grado di macinatura a macina caffè fermo, si possono verificare eventuali danni alla manopola di regolazione della macinatura.


- ▶ Modificare il grado di macinatura solo con il macina caffè in funzione.

La corretta impostazione del grado di macinatura è riconoscibile dal fatto che il caffè scende in modo uniforme dall'erogatore del caffè. Si crea inoltre una crema fine e densa.

Si raccomanda:

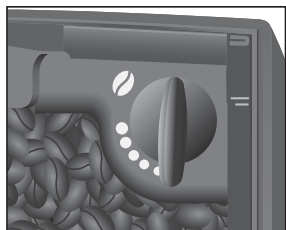

- Per una tostatura chiara si consiglia una macinatura fine.
- Se la macinatura è **troppo fine**, il caffè scende solo a gocce dall'erogatore del caffè.

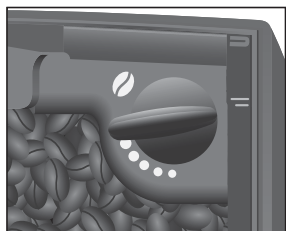

- Per una tostatura scura si consiglia una macinatura più grossolana.
- In caso di macinatura **troppo grossolana** il caffè scende troppo rapidamente dall'erogatore del caffè.

**Esempio:** ecco come cambiare il grado di macinatura **durante** la preparazione del caffè.

- ▶ Sollevare il coperchio del contenitore per il caffè in grani.
- ▶ Rimuovere il coperchio salva aroma.
- ▶ Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.




- ▶ Premere il pulsante Caffè.

Il macina caffè inizia a macinare, sul display appare **1 CAFFÈ**. Viene poi visualizzata per breve tempo l'intensità del caffè.

- ▶ Spostare la manopola di regolazione della macinatura sul grado desiderato **mentre** il macina caffè è in funzione.

Il caffè viene preparato ed il grado di macinatura è impostato.

- ▶ Chiudere il coperchio salva aroma e il coperchio del caffè in grani.

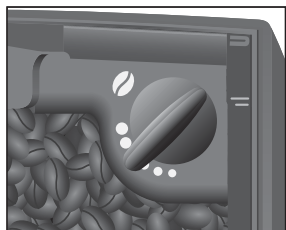

## Attivazione

**Condizione preliminare:** l'IMPRESSA è stata accesa azionando l'interruttore di alimentazione, la spia è accesa (Stand-by).



- ▶ Per attivare l'IMPRESSA premere il pulsante ON/OFF.

Sul display appare **RISCALDA**.

**PREMERE MANUTENZ.**, il pulsante per le funzioni di manutenzione ☸ si accende.



- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
- ⚡ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.  
**SCIACQUA**, l'apparecchio esegue un risciacquo.  
La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare **FRONTO**.

## Disattivazione (stand-by)

Ad ogni spegnimento dell'IMPRESSA, si avvia automaticamente un ciclo di risciacquo degli erogatori utilizzati per la preparazione di una specialità di caffè o del latte.



- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e uno sotto l'ugello.
- ⏻ ▶ Premere il pulsante On/Off.

**i** Se si prepara un prodotto a base di latte senza aver eseguito un ciclo di pulizia del dispositivo per il cappuccino, appare **C PULIRE** e il pulsante per le funzioni di manutenzione ⚡ lampeggia. Entro un intervallo di dieci secondi è possibile avviare la procedura di «pulizia dell'ugello per il cappuccino» premendo il pulsante per le funzioni di manutenzione.

**SCIACQUA**, viene risciacquato l'erogatore del caffè.

**SCIACQUARE DESTRA**, il pulsante per le funzioni di manutenzione ⚡ si accende.

- ⚡ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.  
Sul display appare **SCIACQUA**, viene risciacquato l'erogatore del caffè destro.

**CAPPUCCINO SCIACQUA**

Si avvia il risciacquo cappuccino. La procedura si arresta automaticamente.

L'IMPRESSA è disattivata (in stand-by), la spia è accesa.

**i** Durante lo spegnimento dell'IMPRESSA è possibile che si oda un sibilo. Ciò è dovuto al sistema e non influisce sul funzionamento dell'apparecchio.

## 3 Per conoscere le possibilità di utilizzo

Per preparare un'eccellente specialità di caffè o di latte con IMPRESSA, basta premere un solo pulsante. Se lo desidera, può anche cambiare l'intensità del caffè, la temperatura e la quantità di acqua a seconda dei Suoi gusti.

In questo capitolo potrà apprendere tutte le possibilità di impiego grazie ad alcuni utili esempi. Le suggeriamo di mettere in pratica i suggerimenti proposti in questo capitolo per familiarizzare con la Sua IMPRESSA. Ne vale la pena.

Di seguito sono spiegate varie modalità di impiego:

- Preparazione con la pressione di un pulsante
- Impostazioni temporanee **prima** e **durante** la preparazione
- Impostazione permanente della quantità d'acqua in base alla dimensione della tazza
- Impostazioni permanenti nella modalità di programmazione

**i** La preparazione della specialità di caffè o latte o di acqua calda può essere interrotta in qualsiasi momento premendo un pulsante qualsiasi.


@ Se preferisce conoscere meglio la Sua IMPRESSA simulandone le funzioni al computer, troverà a Sua disposizione sul sito [www.jura.com](http://www.jura.com) il programma di autoapprendimento interattivo Knowledge Builder.

## Preparazione con la pressione di un pulsante

Ecco come preparare la propria bevanda preferita, semplicemente premendo un pulsante.

Tutte le specialità di caffè possono essere preparate seguendo questa procedura.

### Preparazione di una specialità di caffè con un solo pulsante

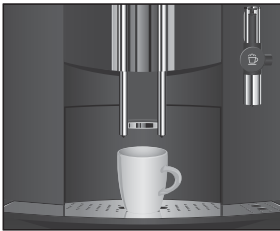

**Esempio:** ecco come preparare **un** caffè espresso.

**Condizione preliminare:** sul display appare **FRONTO**.

- ▶ Collocare una tazzina sotto l'erogatore del caffè.
- ☞ ▶ Premere il pulsante Espresso.  
Sul display appare **1 ESPRESSO**, in seguito viene indicata per breve tempo l'intensità del caffè.  
La lunghezza del caffè predefinita viene versata nella tazza.  
La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare **FRONTO**.

### Preparazione di due specialità di caffè con un solo pulsante



**Esempio:** ecco come preparare **due** caffè espressi.

**Condizione preliminare:** sul display appare **FRONTO**.

- ▶ Collocare due tazzine sotto l'erogatore del caffè.
- ☞ ▶ Premere il pulsante Espresso due volte (**entro due secondi**).  
Sul display appare **2 ESPRESSI**, la lunghezza del caffè predefinita viene versata nelle tazze.  
La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare **FRONTO**.

## Impostazioni temporanee prima e durante la preparazione

È possibile cambiare l'intensità del caffè prima della preparazione o durante la macinatura.

Si possono scegliere le seguenti intensità del caffè per 1 Espresso, 1 Caffè e 1 Cappuccino:

- Medio
- Normale
- Forte

**i** Durante l'infusione è possibile variare **la lunghezza del caffè** predefinita ruotando il Rotary Switch.

Le impostazioni temporanee prima e durante la preparazione si effettuano sempre nel seguente modo. Queste impostazioni non vengono memorizzate.

### Cambiamento dell'intensità del caffè prima della preparazione



**Esempio:** ecco come preparare un caffè lungo **forte**.

**Condizione preliminare:** sul display appare **PRONTO**.

- ▶ Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ▶ Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.
- ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **FORTE**.
- ▶ Tenere premuto il pulsante Caffè **finché** non viene visualizzato **FORTE**.  
**1 CAFFÈ / FORTE.**

La lunghezza del caffè predefinita viene versata nella tazza. La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare **PRONTO**.

- ▶ Chiudere il coperchio del Rotary Switch.

### Cambiamento della lunghezza del caffè durante la preparazione



**Esempio:** ecco come preparare un caffè da **110 ML**.

**Condizione preliminare:** sul display appare **PRONTO**.

- ▶ Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ▶ Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.
- ▶ Premere il pulsante Caffè.  
La macinatura ha inizio. Sul display viene visualizzato **1 CAFFÈ**, e poi per breve tempo l'intensità del caffè.
- ▶ Ruotare il Rotary Switch **durante** l'infusione finché non appare **110 ML**.

La lunghezza del caffè definita viene versata nella tazza. La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare **PRONTO**.

- ▶ Chiudere il coperchio del Rotary Switch.


### Impostazione permanente della quantità d'acqua in base alla dimensione della tazza

Se lo si desidera, è possibile impostare, in modo semplice e definitivo, la quantità di acqua di tutte le specialità di caffè o latte o la quantità di acqua calda in base alla dimensione della tazza. Come descritto nel seguente esempio, è sufficiente impostare, una sola volta, la quantità di acqua che verrà erogata poi per tutte le successive preparazioni.

L'impostazione permanente della quantità di caffè in base alla dimensione della tazza si effettua nel seguente modo per tutte le specialità a base di caffè e latte e per l'acqua calda.

**Esempio:** ecco come programmare, in modo **permanente** la lunghezza del caffè desiderata per un caffè espresso.

**Condizione preliminare:** sul display appare **FRONTO**.

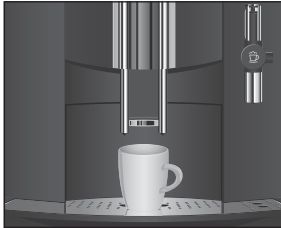

- ▶ Collocare una tazzina sotto l'erogatore del caffè.
- ☞ ▶ Premere e **continuare a tenere premuto** il pulsante Espresso.

Sul display appare **1 ESPRESSO**.

- ☞ ▶ **Continuare a tenere premuto** il pulsante Espresso finché non appare **SUFF. CAFFÈ?**.
- ☞ ▶ Rilasciare il tasto Espresso.

Ha inizio la preparazione del caffè e l'espresso scende nella tazza.

- ▶ Premere un pulsante qualsiasi non appena la lunghezza del caffè espresso erogata è sufficiente.

La preparazione si interrompe. Sul display appare per breve tempo **OK**. In questo modo la lunghezza del caffè desiderata per un caffè espresso è memorizzata in modo permanente. Sul display appare **FRONTO**.

- i** L'impostazione può essere modificata in qualsiasi momento ripetendo la procedura precedentemente descritta.

## Impostazioni permanenti in modalità di programmazione

La Sua IMPRESSA può essere regolata con la massima semplicità sui tipi e sulle specialità di caffè che Lei preferisce. Basta ruotare e premere il Rotary Switch per accedere ai vari menu del programma (visualizzati dal display) e memorizzare poi le impostazioni desiderate in modo permanente.

Con il Rotary Switch si possono effettuare le seguenti impostazioni:

Opzione di programma	Sottomenu	Descrizione
MANUTENZ.	C PULIRE, FILTRO (solo se il filtro è attivato), PULIRE, C PULIRE, DECALCIF. (solo se il filtro non è attivato), SCIACQUARE	► Selezionare il programma di manutenzione desiderato. Se non si esegue alcuna operazione, il sistema esce automaticamente dalla modalità di programmazione dopo 5 secondi circa.
PRODOTTI	SCEGLIERE PRODOTTO	► Scegliere le impostazioni per le specialità di caffè o latte e per l'acqua calda.
FILTRO –	SI ✓ NO –	► Indicare se si utilizza l'IMPRESSA con o senza cartuccia filtro CLARIS.
DUREZZA (viene visualizzata solo se il filtro non è attivato)	INATTIVO, 1° dH - 30° dH	► Impostare la durezza dell'acqua.
ENERGIA	ECONOM. –, ECONOM. ✓	► Selezionare la modalità di risparmio energetico.
ORA	--!--	► Impostare la durezza dell'acqua.
ON A ORE	--!--	► Impostare l'ora di accensione.
OFF DOPO	INATTIVO, 0.5 ORE – 15 ORE	► Impostare dopo quante ore l'IMPRESSA si disattiva automaticamente.
INFORMAZ.		► Fornisce il riepilogo di tutte le specialità di caffè e di latte preparate e visualizza lo stato di manutenzione.









Opzione di programma	Sottomenu	Descrizione
INDICAZ.	ML/OZ, 24H / AM PM	► Indicare l'unità di misura per la quantità d'acqua ed il formato dell'ora.
LINGUA	DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO NL ESPANOL PORTUGUES	► Selezionare la lingua desiderata.
EXIT		► Esce dalla modalità di programmazione.

Le impostazioni si effettuano in modalità di programmazione sempre nello stesso modo.

**Esempio:** ecco come cambiare l'intensità del caffè per un espresso da **FORTE** a **NORMALE**.

**Condizione preliminare:** sul display appare **FRONTO**.

- Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
-  ► Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare **MANUTENZ.**
-  ► Ruotare il Rotary Switch finché non appare **PRODOTTI**.
-  ► Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.  
**SCEGLIERE PRODOTTO**
- i** Nel prossimo passaggio si seleziona il pulsante del prodotto per cui si desidera effettuare l'impostazione. Durante questa operazione non verrà preparato alcun prodotto.
- i** Per effettuare l'impostazione del doppio prodotto, premere due volte il rispettivo pulsante entro due secondi.
-  ► Premere il pulsante Espresso.  
**ACQUA**
-  ► Ruotare il Rotary Switch finché non appare **AROMA**.
-  ► Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.  
**FORTE**

- Ruotare il Rotary Switch finché non appare **NORMALE**.
- Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch.  
Sul display appare per breve tempo **OK** per confermare l'impostazione.  
**AROMA**
- Ruotare il Rotary Switch finché non appare **EXIT**.
- Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.  
**PRODOTTI**
- Ruotare il Rotary Switch finché non appare **EXIT**.
- Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.  
**FRONTO**
- Chiudere il coperchio del Rotary Switch.

## Visualizzazione delle informazioni e dello stato di manutenzione











L'opzione di programma **INFORMAZ.** consente di visualizzare le seguenti informazioni:

- quantità di specialità di caffè o latte e acqua calda erogati
- stato di manutenzione e quantità di programmi di manutenzione eseguiti (pulizia, decalcificazione, sostituzione del filtro)
- quantità di cicli di pulizia del dispositivo per il cappuccino eseguiti

**Condizione preliminare:** sul display appare **FRONTO**.

- Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare **MANUTENZ.**
- Ruotare il Rotary Switch finché non appare **INFORMAZ.**
- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.  
**PRODOTTI**
- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.  
Sul display viene indicata la **quantità totale** delle qualità di caffè preparate.

**i** Premendo i singoli tasti di produzione viene visualizzata la rispettiva quantità di prodotti preparati.

-  ▶ Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.  
**PRODOTTI**
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **FULIRE**.
-  **i** Continuare a ruotare il Rotary Switch per arrivare alle rispettive decalcificazioni, cambi di filtro, e pulizie cappuccino.
-  ▶ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.  
Sul display appare la quantità delle pulizie eseguite.
-  **i** Oltre alla quantità di programmi di manutenzione eseguiti è possibile visualizzare il rispettivo stato di manutenzione. Le caselle riempite mostrano lo stato di manutenzione. Se tutte le caselle sono riempite, l'IMPRESSA richiede il rispettivo programma di manutenzione.
-  ▶ Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.  
**FULIRE**
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **EXIT**.
-  ▶ Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.  
**INFORMAZ.**
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **EXIT**.
-  ▶ Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.  
**FRONTO**
- ▶ Chiudere il coperchio del Rotary Switch.

## 4 Preparazione con la pressione di un pulsante


Questo capitolo spiega come preparare specialità di caffè e di latte nonché acqua calda senza ulteriori impostazioni.

Il capitolo 3 «Per conoscere le possibilità di utilizzo» spiega come effettuare impostazioni personalizzate in base alle proprie esigenze. Nel capitolo 5 sono descritte invece le «Impostazioni permanenti in modalità di programmazione».

- i** La preparazione della specialità di caffè o latte o di acqua calda può essere interrotta in qualsiasi momento premendo un pulsante qualsiasi.
- i** Durante la preparazione si può variare la quantità predefinita ruotando il Rotary Switch.
- @** Se lo desidera, può anche sperimentare la preparazione delle specialità di caffè on-line. Basta consultare il Knowledge Builder sul sito [www.jura.com](http://www.jura.com).

### Espresso

Il caffè per antonomasia, ovvero l'espresso all'italiana, arricchito da una crema particolarmente densa.

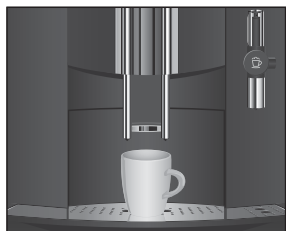

**Esempio:** ecco come preparare un caffè espresso.

- Collocare una tazzina sotto l'erogatore del caffè.
- ☞** ► Premere il pulsante Espresso.  
Sul display vengono visualizzati **1 ESPRESSO** e poi per breve tempo l'intensità del caffè.  
La lunghezza del caffè predefinita viene versata nella tazza.  
La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare **FRONTO**.

Per preparare due tazze di espresso: collocare due tazzine sotto l'erogatore del caffè e premere il pulsante Espresso **☞** due volte (entro due secondi).

## Caffè



**Esempio:** ecco come preparare un caffè lungo.

- ▶ Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.
- ☞ ▶ Premere il pulsante Caffè.

Sul display appare **1 CAFFÈ**. Viene poi visualizzata per breve tempo l'intensità del caffè.

La lunghezza del caffè predefinita viene versata nella tazza.

La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare **FRONTO**.

Per preparare due tazze di caffè: collocare due tazze sotto l'erogatore del caffè e premere il pulsante Caffè ☞ due volte (**entro due secondi**).

## Cappuccino

Per preparare un'eccellente cappuccino basta premere un solo pulsante senza dover spostare la tazza.

**i** L'IMPRESSA C9 è dotata di un elemento riscaldante per la preparazione del caffè e l'erogazione del vapore. Dopo la preparazione di numerosi cappuccini entro breve tempo è possibile che il caffè scenda in modo irregolare dall'erogatore del caffè destro. In questo caso può concedere alla Sua IMPRESSA una breve pausa prima di preparare altri cappuccini.

### Cappuccino con l'ugello Easy Cappuccino



- ▶ Staccare il tappino di protezione dall'ugello Easy Cappuccino.
- ▶ Attaccare il tubo di aspirazione del latte all'ugello.
- ▶ Inserire l'altra estremità del tubo di aspirazione del latte in una confezione di latte o collegarlo con un recipiente del latte.



- ▶ Collocare una tazza sotto l'ugello.
  - ☞ ▶ Premere il pulsante Cappuccino.
- Viene visualizzato **CAFFUCCINO**, poi viene visualizzata per breve tempo l'intensità del caffè.
- CAFFUCCINO**, il latte viene schiumato.
- La procedura si interrompe automaticamente. Ha inizio la preparazione del caffè.

#### 4 Preparazione con la pressione di un pulsante

La procedura si interrompe automaticamente appena raggiunta la lunghezza del caffè predefinita. Sul display appare **FRONTO**.

Per garantire il perfetto funzionamento dell'ugello Easy Cappuccino, è consigliabile sciacquarlo e pulirlo regolarmente (vedi il capitolo 6 «Manutenzione – ugello Easy Cappuccino»).

#### Cappuccino con l'ugello Professional Cappuccino



- ▶ Staccare il tappino di protezione dall'ugello Professional Cappuccino.
- ▶ Attaccare il tubo di aspirazione del latte all'ugello.
- ▶ Inserire l'altra estremità del tubo di aspirazione del latte in una confezione di latte o collegarlo con un recipiente del latte.

- ▶ Collocare una tazza sotto l'ugello.
- ▶ Portare la leva selettiva dell'ugello in posizione Schiuma di latte ☕.



- ▶ Premere il pulsante Cappuccino.

Viene visualizzato **CAFFUCCINO**, poi viene visualizzata per breve tempo l'intensità del caffè.

**CAFFUCCINO**, il latte viene schiumato.

La procedura si interrompe automaticamente. Ha inizio la preparazione del caffè.

La procedura si interrompe automaticamente appena raggiunta la lunghezza del caffè predefinita. Sul display appare **FRONTO**.

Per garantire il perfetto funzionamento dell'ugello Professional Cappuccino, è consigliabile sciacquarlo e pulirlo regolarmente (vedi il capitolo 6 «Manutenzione – ugello Professional Cappuccino»).



## Caffè premacinato

Grazie all'apposito scomparto di riempimento del caffè premacinato è possibile utilizzare un secondo tipo di caffè.

- i** Non inserire mai più di due misurini rasi di caffè premacinato.
- i** Non usare mai caffè premacinato troppo fine perché potrebbe ostruire il sistema ed il caffè verrebbe erogato solo a gocce.
- i** Se il caffè premacinato è insufficiente, appare il messaggio **POLVERE INSUF.** e l'IMPRESSA interrompe la procedura.
- i** Preparare la specialità di caffè desiderata entro 1 minuto circa dall'introduzione del caffè premacinato. Altrimenti l'IMPRESSA interrompe la procedura ed è di nuovo pronta all'uso.

Tutte le specialità di caffè possono essere preparate con caffè premacinato seguendo questa procedura.


**Esempio:** ecco come preparare una tazza di caffè con caffè premacinato.

- ▶ Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.
-  ▶ Premere il pulsante Caffè premacinato.
- ▶ Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento del caffè premacinato.
- ▶ Versare un misurino raso di caffè premacinato nello scomparto.
- ▶ Chiudere il coperchio dello scomparto di riempimento del caffè premacinato.
-  ▶ Premere il pulsante Caffè.


Sul display appare **1 ESPRESSO**. In seguito viene brevemente visualizzato **POLVERE**.

La procedura si interrompe automaticamente appena raggiunta la lunghezza del caffè predefinita.

**PRONTO**

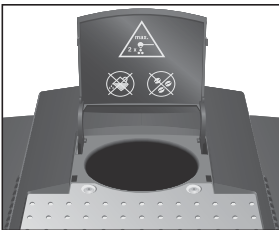

## Schiumare il latte con l'ugello Easy Cappuccino

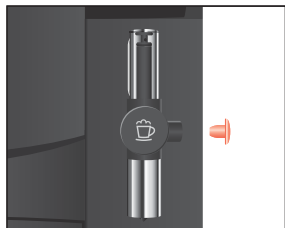

- ▶ Staccare il tappino di protezione dall'ugello Easy Cappuccino.
- ▶ Attaccare il tubo di aspirazione del latte all'ugello.
- ▶ Inserire l'altra estremità del tubo di aspirazione del latte in una confezione di latte o collegarlo con un recipiente del latte.

- ▶ Collocare una tazza sotto l'ugello.



- ▶ Premere il pulsante Schiuma di latte.

**RISCALDA**

Non appena l'IMPRESSA si è riscaldata appare **FRONTO**.



- ▶ Premere nuovamente il pulsante Schiuma di latte.

**LATTE**, il latte viene schiumato.

La preparazione si interrompe automaticamente.

**FRONTO**



Nei circa 40 secondi successivi è possibile continuare a preparare schiuma di latte.

Per garantire il perfetto funzionamento dell'ugello Easy Cappuccino, è consigliabile sciacquarlo e pulirlo regolarmente (vedi il capitolo 6 «Manutenzione – ugello Easy Cappuccino»).

## Schiumare e scaldare il latte con l'ugello Professional Cappuccino



- ▶ Staccare il tappino di protezione dall'ugello Professional Cappuccino.
- ▶ Attaccare il tubo di aspirazione del latte all'ugello.
- ▶ Inserire l'altra estremità del tubo di aspirazione del latte in una confezione di latte o collegarlo con un recipiente del latte.





- ▶ Collocare una tazza sotto l'ugello.
  - ▶ Portare la leva seletttrice dell'ugello in posizione Schiuma di latte ☕.
- i** Per **riscaldare il latte**, portare la leva seletttrice dell'ugello sulla posizione Latte ☐.
- ☕ ▶ Premere il pulsante Schiuma di latte.  
**RISCALDA**  
Non appena l'IMPRESSA si è riscaldata appare **PRONTO**.
- ☕ ▶ Premere nuovamente il pulsante Schiuma di latte.  
**LATTE**, il latte viene schiumato.  
La preparazione si interrompe automaticamente.  
**PRONTO**
- i** Nei circa 40 secondi successivi è possibile continuare a preparare la schiuma di latte o il latte caldo.

Per garantire il perfetto funzionamento dell'ugello Professional Cappuccino, è consigliabile sciacquarlo e pulirlo regolarmente (vedi il capitolo 6 «Manutenzione – ugello Professional Cappuccino»).

## Acqua calda

**Condizione preliminare:** sul display appare **PRONTO**.

- i** Per l'erogazione di acqua calda, montare l'ugello acqua calda al Connector System®.



### ATTENZIONE



---

Pericolo di scottature dovute a spruzzi di acqua calda.

- ▶ Evitare il contatto diretto con la pelle.
- 

- ▶ Collocare una tazza sotto l'ugello.
- ☕ ▶ Premere il pulsante Acqua calda.  
**ACQUA**, l'acqua calda scende nella tazza.  
La procedura si interrompe automaticamente appena raggiunta la quantità d'acqua predefinita.  
**PRONTO**

## 5 Impostazioni permanenti nella modalità di programmazione

### Prodotti

In corrispondenza dell'opzione di programma **PRODOTTI** è possibile effettuare impostazioni personalizzate per tutti i prodotti a base di caffè e latte nonché acqua calda.

È possibile effettuare le seguenti impostazioni permanenti per i prodotti a base di caffè e latte nonché acqua calda:

Prodotto	Quantità	Intensità del caffè	Temperatura
1 Caffè espresso	15 ML – 240 ML	MEDIO, NORMALE, FORTE	NORMALE, ALTA
2 Caffè espressi (per ogni tazza)	15 ML – 240 ML	–	NORMALE, ALTA
1 Caffè lunghi	15 ML – 240 ML	MEDIO, NORMALE, FORTE	NORMALE, ALTA
2 Caffè lunghi (per ogni tazza)	15 ML – 240 ML	–	NORMALE, ALTA
Cappuccino	Quantità di latte: 3 SEC – 120 SEC Lunghezza del caffè: 15 ML – 240 ML	MEDIO, NORMALE, FORTE	NORMALE, ALTA
Schiuma di latte	3 SEC – 120 SEC	–	–
Acqua calda	15 ML – 450 ML	–	–

Le impostazioni permanenti si effettuano nella modalità di programmazione sempre nello stesso modo.

**Esempio:** ecco come modificare la quantità di latte di un cappuccino da 14 SEC a 20 SEC, la lunghezza del caffè da 60 ML a 50 ML e l'intensità del caffè da **NORMALE** a **FORTE**.

**Condizione preliminare:** sul display appare **PRONTO**.

- ▶ Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ▶ Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare **MANUTENZ.**
- ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **PRODOTTI**.

- ⌚ ▶ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

SCEGLIERE PRODOTTO

- i Nel prossimo passaggio si seleziona il pulsante del prodotto per cui si desidera effettuare l'impostazione. Durante questa operazione non verrà preparato alcun prodotto.

- i Per modificare le impostazioni di un doppio prodotto, premere due volte il rispettivo pulsante entro due secondi.

- ☕ ▶ Premere il pulsante Cappuccino.

LATTE

- ⌚ ▶ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

14 SEC

- ⌚ ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare 20 SEC.

- ⌚ ▶ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo OK per confermare l'impostazione.

LATTE

- ⌚ ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare ACQUA.

- ⌚ ▶ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

60 ML

- ⌚ ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare 50 ML.

- ⌚ ▶ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo OK.

ACQUA

- ⌚ ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare AROMA.

- ⌚ ▶ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

NORMALE

- ⌚ ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare FORTE.



- ⌚ ▶ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo OK.

AROMA

- ⌚ ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare EXIT.

- ⌚ ▶ Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.

PRODOTTI

-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **EXIT**.
-  ▶ Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.  
**FRONTO**
- ▶ Chiudere il coperchio del Rotary Switch.

### Ripristinare le impostazioni per i prodotti ai valori di fabbrica

È possibile ripristinare singolarmente ai valori di fabbrica le impostazioni eseguite per tutti i prodotti.

**Esempio:** ecco come ripristinare le impostazioni di 1 espresso e 2 espressi ai valori di fabbrica.

**Condizione preliminare:** l'IMPRESSA è disattivata (in stand-by).

- ▶ Premere contemporaneamente per due secondi il Rotary Switch e il pulsante Espresso finché non appare **OK**.  
Le impostazioni di 1 espresso e 2 espressi vengono ripristinate ai valori di fabbrica. l'IMPRESSA è disattivata (in stand-by).



### Modalità di risparmio energetico (Energy Save Mode, E.S.M.®)

L'opzione di programma **ENERGIA** consente di impostare in modo permanente una modalità di risparmio energetico (Energy Save Mode, E.S.M.®):

- **RISFARM. -**
  - Tutte le bevande a base di caffè e l'acqua calda possono essere preparate subito, senza tempi di attesa.
  - Prima della preparazione del cappuccino o del latte, l'apparecchio si riscalda.
- **RISFARM. ✓**
  - L'IMPRESSA entra in modalità di risparmio energetico dopo circa 5 minuti dall'ultima preparazione riducendo la temperatura e, pertanto, non è subito pronta all'uso.
  - Prima della preparazione di caffè, acqua calda o latte, l'apparecchio si riscalda.

**Esempio:** ecco come modificare la modalità di risparmio energetico passando da **RISFARM. -** a **RISFARM. ✓**.

**Condizione preliminare:** sul display appare **FRONTO**.

-  ▶ Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
-  ▶ Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare **MANUTENZ.**.

- ⌚ ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **ENERGIA —**.
- ⌚ ▶ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.  
**RISPARM. —**
- ⌚ ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **RISPARM. ✓**.
- ⌚ ▶ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch.  
Sul display appare per breve tempo **OK** per confermare l'impostazione.  
**ENERGIA ✓**
- ⌚ ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **EXIT**.
- ⌚ ▶ Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.  
**PRONTO**
- ▶ Chiudere il coperchio del Rotary Switch.

## Ora

Se l'apparecchio viene scollegato dalla rete, è necessario reimpostare l'ora.

**Condizione preliminare:** sul display appare **PRONTO**.

- ▶ Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ⌚ ▶ Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare **MANUTENZ. .**
- ⌚ ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **ORA .**
- ⌚ ▶ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.  
**— : —**
- ⌚ ▶ Ruotare il Rotary Switch per impostare le ore.
- ⌚ ▶ Per confermare le ore impostate, premere il Rotary Switch.
- ⌚ ▶ Ruotare il Rotary Switch per impostare i minuti.
- ⌚ ▶ Per confermare i minuti impostati, premere il Rotary Switch.  
Sul display appare per breve tempo **OK** per confermare l'impostazione.  
**ORA**
- ⌚ ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **EXIT**.
- ⌚ ▶ Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.  
**PRONTO**
- ▶ Chiudere il coperchio del Rotary Switch.









## Tempo di accensione programmabile

Se è stata impostata un'ora di accensione, l'IMPRESSA si accende giornalmente all'ora preimpostata e si riscalda.

- i** L'accensione programmata dell'apparecchio può essere attivata solo se è stata impostata l'ora.
- i** L'accensione automatica funziona della Sua IMPRESSA soltanto se l'apparecchio è collegato alla rete di alimentazione (in stand-by).

**Esempio:** ecco come impostare l'accensione programmata alle ore **07:30**.

**Condizione preliminare:** sul display appare **PRONTO**.

- ▶ Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
-  ▶ Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare **MANUTENZ.**.
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **ON A ORE**.
-  ▶ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.  
**---:--**
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **07:00**.
-  ▶ Per confermare le ore impostate, premere il Rotary Switch.
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **07:30**.
-  ▶ Per confermare i minuti impostati, premere il Rotary Switch.  
Sul display appare per breve tempo **OK** per confermare l'impostazione.  
**ON A ORE**
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **EXIT**.
-  ▶ Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.  
**PRONTO**
- ▶ Chiudere il coperchio del Rotary Switch.

## Spegnimento automatico

Lo spegnimento automatico dell'IMPRESSA consente il risparmio energetico. Se la funzione è attivata, l'IMPRESSA si spegne automaticamente dopo l'ultima operazione, una volta trascorso l'intervallo di tempo impostato.

- i** Lo spegnimento automatico può essere impostato fra 0,5 e 15 ore oppure essere disattivato.

**Esempio:** ecco come modificare lo spegnimento automatico passando da **1 ORE** a **2 ORE**.

**Condizione preliminare:** sul display appare **PRONTO**.






- ▶ Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
-  ▶ Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare **MANUTENZ..**
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **OFF DOPO**.
-  ▶ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.  
**1 ORE**
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **2 ORE**.
-  ▶ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch.  
Sul display appare per breve tempo **OK** per confermare l'impostazione.  
**OFF DOPO**
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **EXIT**.
-  ▶ Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.  
**PRONTO**
- ▶ Chiudere il coperchio del Rotary Switch.

## Unità di misura quantità d'acqua / formato ora

Ecco come modificare l'unità di misura per la quantità d'acqua da «ml» a «oz» e impostare il formato dell'ora a «24 ORE» o «AM/PM».

**Esempio:** ecco come modificare l'unità di misura della quantità d'acqua passando da **ML** a **OZ**.

**Condizione preliminare:** sul display appare **PRONTO**.

- ▶ Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
-  ▶ Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare **MANUTENZ..**
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **INDICAZ..**
-  ▶ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.  
**ML/OZ**
-  **i** Per modificare il formato dell'ora, ruotare il Rotary Switch finché non appare **24H / AM PM**.
-  ▶ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

ML

- Ruotare il Rotary Switch finché non appare OZ.
- Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo OK per confermare l'impostazione.

ML/OZ

- Ruotare il Rotary Switch finché non appare EXIT.
- Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.

INDICAZ.

- Ruotare il Rotary Switch finché non appare EXIT.
- Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

FRONTO

- Chiudere il coperchio del Rotary Switch.

## Lingua

Questa opzione di programma Le consente di impostare la lingua della Sua IMPRESSA.

**Esempio:** ecco come modificare la lingua passando da ITALIANO a ENGLISH.

**Condizione preliminare:** sul display appare FRONTO.

- Sollevare il coperchio del Rotary Switch.

- Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZ..
- Ruotare il Rotary Switch finché non appare LINGUA.
- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

ITALIANO

- Ruotare il Rotary Switch finché non appare ENGLISH.
- Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo OK per confermare l'impostazione.

LANGUAGE

- Ruotare il Rotary Switch finché non appare EXIT.
- Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

READY

- Chiudere il coperchio del Rotary Switch.



## 6 Manutenzione

L'IMPRESSA è dotata dei seguenti programmi di manutenzione integrati:

- Risciacquo dell'apparecchio
- Sostituzione del filtro
- Pulizia dell'apparecchio
- Decalcificazione dell'apparecchio
- Risciacquo dell'ugello
- Pulizia dell'ugello

**i** Eseguire la pulizia, la decalcificazione o la sostituzione del filtro quando indicato dalle rispettive spie.

### Consigli per la manutenzione

Raccomandiamo alcune operazioni quotidiane che assicurano il perfetto funzionamento dell'IMPRESSA ed una qualità sempre ottimale del caffè.

Procedere nel modo seguente:

- Vuotare il contenitore dei fondi di caffè e la vaschetta del gocciolatoio. Sciacquare i componenti con acqua calda.
- Sciacquare il serbatoio con acqua pulita.
- Scomporre e risciacquare l'ugello (cfr. il capitolo 6 «Manutenzione – Risciacquo dell'ugello»).
- Passare un panno inumidito sulla superficie dell'apparecchio.

### Risciacquo dell'apparecchio

All'accensione dell'IMPRESSA, dopo il riscaldamento, viene richiesto automaticamente un ciclo di risciacquo. Allo spegnimento dell'IMPRESSA viene sciacquato ogni erogatore nel quale è avvenuta una preparazione.

È possibile interrompere la procedura di risciacquo in qualsiasi momento.



**Condizione preliminare:** sul display appare **FRONTO**.

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
- ▶ Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ▶ Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare **MANUTENZ.**
- ▶ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.  
**C PULIRE**
- ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **SCIACQUARE.**
- ▶ Per avviare la procedura di risciacquo, premere il Rotary Switch.  
**SCIACQUA**  
La procedura si interrompe automaticamente, l'IMPRESSA è pronta all'uso.
- ▶ Chiudere il coperchio del Rotary Switch.

## Sostituzione del filtro

- i** Il filtro esaurisce la sua efficacia dopo avere trattato 50 litri di acqua o dopo due mesi. In questo caso l'IMPRESSA richiede la sostituzione del filtro.
- i** Se la cartuccia filtro CLARIS non è stata attivata, non compare alcuna richiesta di sostituzione del filtro.

@ La procedura di «sostituzione del filtro» può essere simulata anche on-line. Basta consultare il Knowledge Builder sul sito [www.jura.com](http://www.jura.com).

## Sostituzione a richiesta

Ecco come sostituire la cartuccia filtro CLARIS su richiesta automatica dell'IMPRESSA:

**Condizione preliminare:** sul display viene visualizzato **FRONTO / FILTRO** e il pulsante per le funzioni di manutenzione **⚙** è acceso.

- ⚙** ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.  
**CAMBIARE**
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e vuotarlo.
- ▶ Sollevare il supporto della cartuccia e rimuovere la vecchia cartuccia filtro CLARIS.



- ▶ Inserire una nuova cartuccia filtro CLARIS nel serbatoio esercitando una leggera pressione.
- ▶ Chiudere il supporto della cartuccia filtro. Si dovrà udire lo scatto.
- ▶ Riempire il serbatoio con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.
- ▶ Collocare un recipiente (min. 500 ml) sotto l'ugello.

**i** Se si utilizza l'ugello Professional Cappuccino, portare la leva selettiva dell'ugello sulla posizione Vapore ☿.

⚡ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.  
**FILTRO SCIACQUA**, l'ugello inizia ad erogare una minima quantità d'acqua.

**i** È possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento premendo un pulsante qualsiasi.

**i** L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il ciclo di risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml. L'IMPRESSA si riscalda ed è di nuovo pronta all'uso.

## Sostituzione manuale del filtro

La procedura di «sostituzione del filtro» può essere indotta anche manualmente.

**Condizione preliminare:** il filtro è attivato e sul display appare **PRONTO**.

- ▶ Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ⏻ ▶ Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare **MANUTENZ..**
- ⏻ ▶ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.  
**C PULIRE**
- ⌚ ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **FILTRO**.
- ⏻ ▶ Premere il Rotary Switch.  
**CAMBIARE**

- Chiudere il coperchio del Rotary Switch.
- Proseguire dal **secondo** intervento richiesto (indicato con il simbolo ►), come descritto nella sezione «Sostituzione a richiesta».

## Pulizia dell'apparecchio

### ATTENZIONE

L'IMPRESSA richiede di eseguire un ciclo di pulizia dopo avere preparato 200 caffè o avere eseguito 80 risciacqui all'accensione.

L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- Usare solo accessori originali JURA per la manutenzione.

- i** Il programma di pulizia dura circa 20 minuti.
- i** Non interrompere il programma di pulizia per non pregiudicare l'efficacia della pulizia.
- i** Le pastiglie per la pulizia JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

@ La procedura di «pulizia dell'apparecchio» può essere simulata anche on-line. Basta consultare il Knowledge Builder sul sito [www.jura.com](http://www.jura.com).

### Pulizia a richiesta

**Condizione preliminare:** sul display viene visualizzato **FRONTO / PULIRE** e il pulsante per le funzioni di manutenzione ☼ è acceso.

- ☼ ► Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

**SVUOTARE VASSOIO**

- Vuotare la vaschetta del gocciolatoio e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

**PREMERE MANUTENZ.**, il pulsante per le funzioni di manutenzione ☼ si accende.


- Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e uno sotto l'ugello.

- ☼ ► Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

**PULISCE**, scorre acqua da entrambi gli erogatori di caffè.

La procedura si interrompe, **INSERIRE PASTIGLIA**.



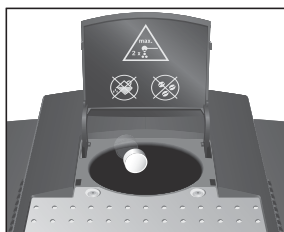

- ▶ Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento del caffè premacinato.
- ▶ Introdurre una pastiglia per la pulizia JURA nello scomparto.
- ▶ Chiudere il coperchio dello scomparto di riempimento.
- ✱ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.  
**PULISCE**, scorre più volte acqua da entrambi gli erogatori di caffè.  
 La procedura si interrompe, viene visualizzato **SVUOTARE VASSOIO**.
- ▶ Vuotare la vaschetta del gocciolatoio e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.  
 La pulizia è terminata. L'IMPRESSA è di nuovo pronta all'uso.

## Pulizia manuale

La procedura di «pulizia dell'apparecchio» può essere indotta anche manualmente.

**Condizione preliminare:** sul display appare **FRONTO**.

- ▶ Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ⏻ ▶ Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare **MANUTENZ..**
- ⏻ ▶ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.  
**C PULIRE**
- ⌚ ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **PULIRE**.
- ⏻ ▶ Premere il Rotary Switch.  
**SVUOTARE VASSOIO**
- ▶ Chiudere il coperchio del Rotary Switch.
- ▶ Proseguire dal **secondo** intervento richiesto (indicato con il simbolo ▶), come descritto nella sezione «Pulizia a richiesta».

## Decalcificazione dell'apparecchio

Nell'IMPRESSA si formano depositi di calcare dovuti all'uso; in questo caso l'apparecchio richiede automaticamente di eseguire la decalcificazione. Le incrostazioni di calcare dipendono dal grado di durezza dell'acqua.



## ATTENZIONE

I prodotti per la decalcificazione possono provocare irritazioni, se entrano in contatto con la pelle e con gli occhi.

- ▶ Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- ▶ Rimuovere il prodotto per la decalcificazione sciacquando con acqua pulita. Se il prodotto è entrato in contatto con gli occhi occorre consultare il medico.

## ATTENZIONE

L'uso di prodotti per la decalcificazione non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo accessori originali JURA per la manutenzione.

## ATTENZIONE

L'interruzione della procedura di decalcificazione può causare danni all'apparecchio.

- ▶ Eseguire la procedura di decalcificazione per intero.

## ATTENZIONE

I prodotti per la decalcificazione possono causare eventuali danni se entrano in contatto con superfici sensibili.

- ▶ Rimuovere subito eventuali schizzi.

- i** Il programma di decalcificazione dura circa 45 minuti.
- i** Le pastiglie per la decalcificazione JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.
- i** La richiesta di decalcificare l'apparecchio non appare se si sta utilizzando e si è attivata una cartuccia filtro CLARIS.

@ La procedura di «decalcificazione dell'apparecchio» può essere simulata anche on-line. Basta consultare il Knowledge Builder sul sito [www.jura.com](http://www.jura.com).

## Decalcificazione a richiesta

**Condizione preliminare:** sul display è indicato **FRONTO / DECALCIF.** e il pulsante per le funzioni di manutenzione **⚙** è acceso.


- ⚙** ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.





**SVUOTARE VASSOIO**

- ▶ Vuotare la vaschetta del gocciolatoio e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

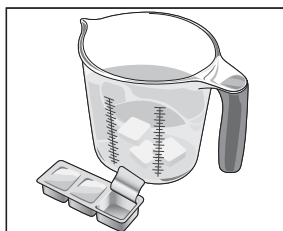**AGGIUNGERE PRODOTTO**

- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e vuotarlo.



- ▶ Sciogliere bene il contenuto di una confezione blister (3 pastiglie per la decalcificazione JURA) in un recipiente contenente 500 ml di acqua. Attendere alcuni minuti finché le pastiglie non sono del tutto sciolte.
- ▶ Versare la soluzione nel serbatoio vuoto e riporlo in sede.
- ▶ **AGGIUNGERE PRODOTTO**, il pulsante per le funzioni di manutenzione  lampeggia.
- ▶ Rimuovere l'ugello.
- ▶ Collocare un recipiente (min. 500 ml) sotto il Connector System®.
-  ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
- ▶ **DECALCIF.**
- ▶ Dal Connector System® fuoriesce più volte acqua. Il pulsante per le funzioni di manutenzione lampeggia durante la procedura di decalcificazione.
- ▶ La procedura si interrompe automaticamente, viene visualizzato **SVUOTARE VASSOIO**.
- ▶ Vuotare il recipiente sotto il Connector System®.
- ▶ Vuotare la vaschetta del gocciolatoio e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
- ▶ **RIEMPIRE CONT. ACQUA**
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo a fondo.
- ▶ Riempire il serbatoio con acqua corrente fredda e riporlo in sede.
- ▶ **PREMERE MANUTENZ.**, il pulsante per le funzioni di manutenzione  si accende.
- ▶ Rimontare l'ugello.
- ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello.
-  ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
- ▶ **DECALCIF.**, dall'ugello esce acqua.
- ▶ La procedura si interrompe automaticamente, viene visualizzato **SVUOTARE VASSOIO**.
- ▶ Vuotare la vaschetta del gocciolatoio e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
- ▶ La decalcificazione è terminata. L'IMPRESSA si riscalda ed è di nuovo pronta all'uso.

**i** In caso di interruzione imprevista della procedura di decalcificazione, sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.

## Decalcificazione manuale

La procedura di «decalcificazione dell'apparecchio» può essere avviata anche manualmente.

**Condizione preliminare:** sul display è visualizzato **FRONTO** è il filtro non è attivato.

- ▶ Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ⌚ ▶ Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare **MANUTENZ..**
- ⌚ ▶ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.  
**C PULIRE**
- ⌚ ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **DECALCIF..**
- ⌚ ▶ Premere il Rotary Switch.  
**SVUOTARE VASSOIO**
- ▶ Chiudere il coperchio del Rotary Switch.
- ▶ Proseguire dal **secondo** intervento richiesto (indicato con il simbolo ▶), come descritto nella sezione «**Decalcificazione a richiesta**».

## Risciacquo dell'ugello Easy Cappuccino

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello Easy Cappuccino, occorre sciacquarlo con acqua dopo ogni preparazione del latte.

### Risciacquo dell'ugello Easy Cappuccino a richiesta

10 minuti dopo la preparazione del latte la Sua IMPRESSA la solleciterà a pulire l'ugello Easy Cappuccino.

**Condizione preliminare:** sul display è indicato **CAPPUCCINO SCIACQUARE** e il pulsante per le funzioni di manutenzione **⚙** è acceso.

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello Easy Cappuccino.
- ⚙ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.  
**CAPPUCCINO SCIACQUA**, l'ugello viene sciacquato.  
La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare **FRONTO**.





## Avvio manuale del risciacquo dell'ugello Easy Cappuccino



La procedura di «Risciacquo dell'ugello» può essere avviata anche manualmente.

**Condizione preliminare:** sul display appare **FRONTO**.

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello Easy Cappuccino.
- ▶ Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ▶ Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare **MANUTENZIONE**.
- ▶ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
- ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **C PULIRE**.
- ▶ Premere il Rotary Switch.
- ▶ **CAPPUCCINO SCIACQUA**, l'ugello viene sciacquato. La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare **FRONTO**.
- ▶ Chiudere il coperchio del Rotary Switch.

## Pulizia dell'ugello Easy Cappuccino

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello Easy Cappuccino, occorre pulirlo **ogni giorno** se è stato utilizzato per preparare il latte.

### ATTENZIONE

L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo accessori originali JURA per la manutenzione.

- i** Il detergente cappuccinatore JURA è in vendita presso i rivenditori specializzati.
- i** L'IMPRESSA non richiede di eseguire la pulizia dell'ugello.


- @ La procedura di «pulizia dell'ugello per il cappuccino» può essere simulata anche on-line. Basta consultare il Knowledge Builder sul sito [www.jura.com](http://www.jura.com).

**Condizione preliminare:** sul display appare **FRONTO**.

- ▶ Rimuovere il tubo di aspirazione del latte dalla confezione di latte o dal contenitore per il latte.
- ▶ Sollevare il coperchio del Rotary Switch.



## Scomposizione e risciacquo dell'ugello Easy Cappuccino

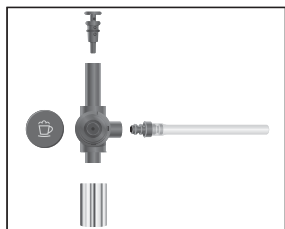

- ▶ Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare **MANUTENZIONE**.
- ▶ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.  
**C PULIRE**
- ▶ Premere il Rotary Switch.  
**DETERGENTE CAPPUCCINO**
  - ▶ Versare 250 ml di acqua fresca in un recipiente e aggiungere l'equivalente di un tappo (max. 15 ml) del detergente cappuccinatore.
  - ▶ Immergere il tubo di aspirazione del latte nel recipiente.
  - ▶ Collocare un ulteriore recipiente sotto l'ugello.
- ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.  
**PULISCE**, l'ugello ed il tubo flessibile vengono puliti. La procedura si interrompe automaticamente.  
**ACQUA PER CAPPUCCINO**
  - ▶ Sciugare a fondo il recipiente, versarvi 250 ml di acqua fresca e immergervi il tubo di aspirazione del latte.
  - ▶ Svuotare l'altro recipiente e riposizionarlo sotto l'ugello.
- ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.  
**PULISCE**, l'ugello ed il tubo vengono sciacquati con acqua fresca. La procedura si interrompe automaticamente.  
Sul display appare **FRONTO**.
- ▶ Chiudere il coperchio del Rotary Switch.

- ▶ Sfilare l'ugello dal Connector System® ruotandolo delicatamente.
- ▶ Smontare l'ugello nei suoi singoli componenti.
- ▶ Sciacquare a fondo tutti i componenti dell'ugello sotto l'acqua corrente.
- ▶ Riassemblare l'ugello.

- i** Assicurarsi che tutti i componenti siano assemblati correttamente e saldamente per far sì che l'ugello possa funzionare in modo ottimale.
- ▶ Inserire l'ugello saldamente nel Connector System®.

## Risciacquo dell'ugello Professional Cappuccino

### Risciacquo dell'ugello Professional Cappuccino a richiesta



Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello Professional Cappuccino, occorre sciacquarlo con acqua dopo ogni preparazione del latte.

10 minuti dopo la preparazione del latte la Sua IMPRESSA la solleciterà a pulire l'ugello Professional Cappuccino.

**Condizione preliminare:** sul display è indicato **CAPPUCCINO SCIACQUARE** e il pulsante per le funzioni di manutenzione **⚡** è acceso.

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello Professional Cappuccino.
- ⚡ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione. **CAPPUCCINO SCIACQUA**, l'ugello viene sciacquato. La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare **PRONTO**.

### Risciacquo dell'ugello Professional Cappuccino – avvio manuale



La procedura di «Risciacquo dell'ugello» può essere avviata anche manualmente.

**Condizione preliminare:** sul display appare **PRONTO**.

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello Professional Cappuccino.
- ▶ Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ⚡ ▶ Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare **MANUTENZ...**
- ⌚ ▶ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch. **C PULIRE**
- ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **C PULIRE**.
- ⌚ ▶ Premere il Rotary Switch. **CAPPUCCINO SCIACQUA**, l'ugello viene sciacquato con acqua pulita. La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare **PRONTO**.
- ▶ Chiudere il coperchio del Rotary Switch.

## Pulizia dell'ugello Professional Cappuccino

### ATTENZIONE

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello Professional Cappuccino, occorre pulirlo **ogni giorno** se è stato utilizzato per preparare il latte.

---






L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- Usare solo accessori originali JURA per la manutenzione.
- 

- i** Il detergente cappuccinatore JURA è in vendita presso i rivenditori specializzati.
- i** L'IMPRESSA non richiede di eseguire la pulizia dell'ugello.


@ La procedura di «pulizia dell'ugello per il cappuccino» può essere simulata anche on-line. Basta consultare il Knowledge Builder sul sito [www.jura.com](http://www.jura.com).

**Condizione preliminare:** sul display appare **FRONTO**.

- Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
-  ► Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare **MANUTENZ.**.
-  ► Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.  
**O PULIRE**
-  ► Premere il Rotary Switch.  
**DETERGENTE CAPPUCCINO**
  - Rimuovere il tubo di aspirazione del latte dalla confezione di latte o dal contenitore per il latte.
  - Versare 250 ml di acqua fresca in un recipiente e aggiungere l'equivalente di un tappo (max. 15 ml) del detergente cappuccinatore.
  - Immergere il tubo di aspirazione del latte nel recipiente.
  - Portare la leva seletttrice dell'ugello in posizione Schiuma di latte  o Latte .



## Scomposizione e risciacquo dell'ugello Professional Cappuccino

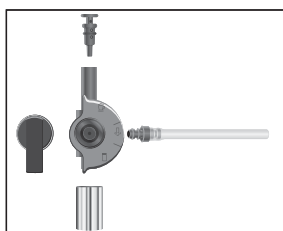

## Pulire il contenitore per il caffè in grani



- ▶ Collocare un ulteriore recipiente sotto l'ugello.
- ⚠ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.  
**PULISCE**, l'ugello ed il tubo flessibile vengono puliti. La procedura si interrompe automaticamente.  
**ACQUA PER CAPPUCCINO**
- ▶ Sciacquare a fondo il recipiente, versarvi 250 ml di acqua fresca e immergervi il tubo di aspirazione del latte.
- ▶ Svuotare l'altro recipiente e riposizionarlo sotto l'ugello.
- ⚠ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.  
**PULISCE**, l'ugello ed il tubo vengono sciacquati con acqua fresca.  
La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare **FRONTO**.
- ▶ Chiudere il coperchio del Rotary Switch.
- ▶ Sfilare l'ugello dal Connector System® ruotandolo delicatamente.
- ▶ Smontare l'ugello nei suoi singoli componenti.
- ▶ Sciacquare a fondo tutti i componenti dell'ugello sotto l'acqua corrente.
- ▶ Riassemblare l'ugello.
- i** Assicurarsi che tutti i componenti siano assemblati correttamente e saldamente per far sì che l'ugello possa funzionare in modo ottimale.
- ▶ Inserire l'ugello saldamente nel Connector System®.

I grani di caffè possono essere ricoperti da una sottile pellicola di grasso che si deposita sulle pareti del contenitore per il caffè in grani. Per evitare che questi residui alterino la qualità del caffè, si raccomanda di pulire periodicamente il contenitore per il caffè in grani.





## AVVERTENZA

Pericolo di schiacciamento delle dita causato dal macina caffè in funzione.

- ▶ Disattivare l'apparecchio prima di effettuare lavori sul macina caffè premendo il pulsante ON/OFF .
- ▶ Scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione .

**Condizione preliminare:** sul display appare **FRONTO / RIEMPIRE CHICCHI.**

-  ▶ Disattivare l'apparecchio premendo il pulsante ON/OFF.
-  ▶ Scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione.
  - ▶ Sollevare il coperchio del contenitore per il caffè in grani e levare il coperchio salva aroma.
  - ▶ Pulire periodicamente il contenitore per il caffè in grani con un panno morbido e asciutto.
  - ▶ Versare il caffè in grani nel relativo contenitore, chiudere il coperchio salva aroma e il coperchio del contenitore.

## Decalcificazione del serbatoio dell'acqua

Nel serbatoio dell'acqua possono formarsi depositi di calcare. Si raccomanda di decalcificare periodicamente il serbatoio dell'acqua per assicurarne il corretto funzionamento.

- ▶ Rimuovere il serbatoio dell'acqua.
- ▶ Se si sta utilizzando una cartuccia filtro CLARIS, estrarla.
- ▶ Decalcificare il serbatoio con un prodotto non aggressivo, comunemente in commercio, seguendo le istruzioni del produttore.
- ▶ Sciacquare a fondo il serbatoio.
- ▶ Se si sta utilizzando una cartuccia filtro CLARIS, riporla in sede.
- ▶ Riempire il serbatoio con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

## 7 Segnalazioni sul display

Segnalazione	Causa/conseguenza	Rimedio
RIEMPIRE CONT. ACQUA	Il serbatoio dell'acqua è vuoto. Non è possibile preparare né specialità di caffè e di latte né acqua calda.	► Riempire il serbatoio dell'acqua (cfr. il capitolo 2 «Operazioni preliminari e messa in funzione – Riempimento del serbatoio dell'acqua»).
SVUOTARE FONDICAFFE	Il contenitore dei fondi di caffè è pieno. Impossibile preparare specialità di caffè mentre è possibile la preparazione di acqua calda e di latte.	► Vuotare il contenitore dei fondi di caffè e la vaschetta del gocciolatoio.
VASSOIO ASSENTE	Vaschetta del gocciolatoio mancante o non inserita correttamente. Impossibile preparare specialità di caffè o di latte o acqua calda.	► Inserire la vaschetta del gocciolatoio in sede.
PREMERE MANUTENZ.	L'IMPRESSA richiede un ciclo di risciacquo.	► Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione per avviare il risciacquo.
RIEMPIRE CHICCHI	Il contenitore per il caffè in grani è vuoto. Impossibile preparare specialità di caffè, è possibile preparare prodotti a base di latte o acqua calda.	► Riempire il contenitore per il caffè in grani (cfr. il capitolo 2 «Operazioni preliminari e messa in funzione – Riempimento del contenitore per il caffè in grani»).
CAPPUCCINO SCIACQUARE	L'IMPRESSA richiede un ciclo di risciacquo del dispositivo per il cappuccino.	► Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione per avviare il risciacquo del dispositivo per il cappuccino.

Segnalazione	Causa/conseguenza	Rimedio
FRONTO / SCIACQUARE	L'IMPRESSA richiede di eseguire un ciclo di pulizia dopo avere preparato 200 prodotti o avere eseguito 80 risciacqui all'accensione.	► Eseguire la pulizia (cfr. il capitolo 6 «Manutenzione – Pulizia dell'apparecchio»).
FRONTO / DECALCIF.	L'IMPRESSA richiede la decalcificazione.	► Eseguire la decalcificazione (cfr. il capitolo 6 «Manutenzione – Decalcificazione dell'apparecchio»).
FRONTO / FILTRO	Il filtro esaurisce la sua efficacia dopo 2 mesi o dopo avere trattato 50 litri di acqua.	► Sostituire la cartuccia filtro CLARIS (cfr. il capitolo 6 «Manutenzione – Sostituzione del filtro»).
POLVERE INSUF.	Il caffè premacinato nello scomparto di riempimento è insufficiente, l'IMPRESSA interrompe la procedura.	► Alla successiva preparazione, inserire più caffè premacinato (cfr. il capitolo 4 «Preparazione con la pressione di un pulsante – Caffè premacinato»).
TROP CALD	Sistema troppo caldo per potere avviare il programma di manutenzione.	► Preparare una specialità di caffè o acqua calda.



## 8 Risoluzione di eventuali problemi

Problema	Causa/conseguenza	Rimedio
Macina caffè particolarmente rumoroso.	Corpi estranei all'interno del macinacaffè.	► Contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi «Come contattare JURA / Avvertenze legali»).
Durante la schiumatura del latte si crea troppa poca schiuma oppure il latte spruzza fuori dall'ugello per il cappuccino.	L'ugello per il cappuccino è sporco.	► Risciacquare e pulire l'ugello per il cappuccino (cfr. il capitolo 6 «Manutenzione – Ugello per il cappuccino»).
Durante l'erogazione il caffè esce solo a gocce.	Caffè macinato troppo fine, o caffè premacinato troppo fine, ottura il sistema.	► Selezionare una macinatura più grossolana o usare caffè premacinato meno finemente (cfr. il capitolo 2 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Regolazione del macina caffè»).
Non è possibile impostare la durezza dell'acqua.	La cartuccia filtro CLARIS è attivata.	► Disattivare la cartuccia filtro CLARIS.
RIEMPIRE CHICCHI appare visualizzato nonostante il contenitore sia pieno di chicchi di caffè.	Il macina caffè non è ancora riempito del tutto.	► Preparare una specialità di caffè.
RIEMPIRE CONT. ACQUA viene visualizzato nonostante il serbatoio dell'acqua sia pieno.	Il galleggiante del serbatoio dell'acqua è inceppato.	► Decalcificare il serbatoio dell'acqua (vedi il capitolo 6 «Manutenzione – Decalcificazione del serbatoio dell'acqua»).
Viene visualizzato ERROR 2.	Se l'apparecchio è stato esposto per lungo tempo al freddo, il riscaldamento è bloccato per ragioni di sicurezza.	► Lasciare riscaldare l'apparecchio a temperatura ambiente.

Problema	Causa/conseguenza	Rimedio
Appaiono visualizzati altri messaggi di tipo <b>ERROR.</b>	–	► Disattivare l'IMPRESSA premendo l'interruttore di alimentazione. Contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi «Come contattare JURA / Avvertenze legali»).

**i** Se i rimedi suggeriti non risolvono il problema, contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi «Come contattare JURA / Avvertenze legali»).

## 9 Trasporto e smaltimento conforme alle normative ambientali


### Trasporto / svuotamento del sistema

Conservare l'imballo protettivo dell'IMPRESSA. Serve da protezione in caso di trasporto.

Lo svuotamento del sistema si rende necessario in caso di trasporto dell'IMPRESSA per prevenire danni dovuti al gelo.




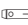



**Condizione preliminare:** sul display appare **FRONTO**.

- ▶ Sfilare delicatamente l'ugello dal Connector System®.
- ▶ Collocare un recipiente sotto al Connector System®.
-  ▶ Premere il pulsante Schiuma di latte.

**RISCALDA**

Non appena l'IMPRESSA si è riscaldata appare **FRONTO**.

-  ▶ Premere nuovamente il pulsante Schiuma di latte.
- LATTE**, dal Connector System® fuoriesce vapore.
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **40 SEC.**
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e vuotarlo.
- Il vapore continua ad fuoriuscire finché compare **RIEMPIRE CONT. ACQUA**.
-  ▶ Per disattivare l'apparecchio premere il pulsante ON/OFF.
-  ▶ Disattivare l'IMPRESSA premendo l'interruttore di alimentazione.
-  **i** Il sistema dovrà essere riempito quando l'apparecchio viene rimesso in funzione (cfr. il capitolo 2 «Operazioni preliminari e messa in funzione – Prima messa in funzione»).

### Smaltimento

Smaltire gli apparecchi usati in conformità con le normative ambientali.



Gli apparecchi usati contengono materiali utili che devono essere avviati al riciclaggio. Pertanto occorre smaltire gli apparecchi usati servendosi degli appositi sistemi di raccolta.

## 10 Dati tecnici

Tensione	220 – 240 V AC, 50 Hz
Assorbimento	1450 W
Marchi di sicurezza	Ⓢ
Consumo energia in stand-by	3,7 W
Consumo energia <b>RISPARM.</b> —	18 Wh
Consumo energia <b>RISPARM.</b> ✓	11 Wh
Pressione pompa	statica max. 15 bar
Capacità serbatoio dell'acqua	1,9 l
Capacità contenitore per il caffè in grani	200 g
Capacità contenitore dei fondi di caffè	max. 16 porzioni
Lunghezza del cavo	circa 1,1 m
Peso	9,6 kg
Dimensioni (L x A x P)	28 x 34,5 x 43,4 cm

## Indice alfabetico

### A

- Acqua calda 33
- Apparecchio
  - Attivazione 18
  - Collocazione 13
  - Decalcificazione 45
  - Disattivazione (stand-by) 19
  - Pulizia 44
  - Risciacquo 41
- Attivazione 18

### C

- Caffè 29
- Caffè in polvere
  - Caffè premacinato 31
- Caffè premacinato 31
  - Scomparto di riempimento 4
- Cappuccino 29
  - Con l'ugello Easy Cappuccino 29
  - Con l'ugello Professional Cappuccino 30
- Cartuccia filtro CLARIS
  - Inserimento e attivazione 15
  - Sostituzione 42
- Collocazione 13
- Come contattare JURA 64
- Connector System® 4, 12
- Contenitore dei fondi di caffè 4
- Contenitore per il caffè in grani 4
  - Coperchio 4
  - Coperchio salva aroma 4
  - Pulizia 53
  - Riempimento 13
- Coperchio
  - Contenitore del caffè in grani 4
  - Rotary Switch 5
  - Scomparto di riempimento per caffè premacinato 4
  - Serbatoio dell'acqua 4
- Coperchio salva aroma 4

### D

- Decalcificazione
  - Apparecchio 45
  - Serbatoio dell'acqua 54
- Disattivazione (stand-by) 19
- Display
  - Display con testo in chiaro 5
  - Segnalazioni 55
- Durezza dell'acqua
  - Rilevazione e impostazione 16

### E

- Erogatore del caffè regolabile in altezza 4
- Errori
  - Risoluzione di eventuali problemi 57
- Espresso 28

### F

- Filtro
  - Inserimento e attivazione 15
  - Sostituzione 42
- Formato ora 39

### G

- Grado di durezza dell'acqua 16

### H

- Hot line 64

### I

- Impostazione permanente della lunghezza del caffè in base alla dimensione della tazza 22
- Impostazioni
  - Permanente della lunghezza del caffè in base alla dimensione della tazza 22
  - Permanenti in modalità di programmazione 24
  - Temporanee prima e durante la preparazione 21
- Impostazioni permanenti in modalità di programmazione 24
- Impostazioni permanenti nella modalità di programmazione 34
- Impostazioni temporanee prima e durante la preparazione 21
- Indirizzo 64

## Indice alfabetico

Inserire  
Serbatoio dell'acqua 13  
Intensità del caffè  
Cambiamento prima della preparazione 22  
Internet 12  
Interruttore e cavo di alimentazione 4

## K

Knowledge Builder 12

## L

Latte  
Schiumare e scaldare con l'ugello  
Professional Cappuccino 32  
Schiumare il latte con l'ugello Easy  
Cappuccino 32  
Latte caldo  
Schiumare e scaldare il latte con l'ugello  
Professional Cappuccino 32  
Lingua 40  
Lunghezza del caffè  
Cambiamento della lunghezza del caffè  
durante la preparazione 22  
Impostazione permanente della quantità  
d'acqua in base alla dimensione della  
tazza 22

## M

Macinatura  
Regolazione del macina caffè 17  
Selettore per la regolazione della  
macinatura 4  
Macinazione  
Regolazione del macina caffè 17  
Manutenzione  
Consigli per la manutenzione 41  
Pulsante per le funzioni di manutenzione 5  
Messa in funzione, Prima 14  
Modalità di programmazione  
Lingua 40  
Modalità di risparmio energetico 36  
Ora 37  
Prodotti 34  
Spegnimento automatico 38  
Tempo di accensione programmabile 38

Unità di misura quantità d'acqua /  
formato ora 39  
Modalità di risparmio energetico 36

## O

Ora 37

## P

Possibilità di utilizzo 20  
Preparazione  
Acqua calda 33  
Caffè 29  
Caffè premacinato 31  
Cappuccino 29  
Con la pressione di un pulsante 21  
Espresso 28  
Prima messa in funzione 14  
Problemi  
Risoluzione di eventuali problemi 57  
Pulizia  
Apparecchio 44  
Contenitore per il caffè in grani 53  
Ugello Easy Cappuccino 49  
Ugello Professional Cappuccino 52

## Q

Quantità  
Cambiamento della lunghezza del caffè  
durante la preparazione 22  
Impostazione permanente della quantità  
d'acqua in base alla dimensione della  
tazza 22  
Quantità d'acqua  
Cambiamento della lunghezza del caffè  
durante la preparazione 22  
Impostazione permanente della quantità  
d'acqua in base alla dimensione della  
tazza 22

## R

Richiesta d'intervento  
Simboli adottati 9  
Riempimento  
Riempimento del contenitore di caffè in  
grani 13  
Serbatoio dell'acqua 13

Risciacquo  
 Apparecchio 41  
 Ugello Easy Cappuccino 48  
 Ugello Professional Cappuccino 51  
 Risoluzione di eventuali problemi 57  
 Rotary Switch 5

## S

Schiuma di latte  
 Con l'ugello Easy Cappuccino 32  
 Con l'ugello Professional Cappuccino 32  
 Scomparto di riempimento caffè premacinato 4  
 Segnalazioni sul display 55  
 Selettore per la regolazione della macinatura 4  
 Serbatoio dell'acqua 4  
 Decalcificazione 54  
 Riempimento 13  
 Servizio clienti 64  
 Sicurezza 6  
 Smaltimento 59  
 Smaltimento conforme alle normative ambientali 59  
 Spegnimento automatico 38  
 Stand-by  
 Disattivazione 19  
 Svuotamento del sistema 59

## T

Tempo di accensione programmabile 38  
 Tensione 60  
 Trasporto 59

## U

Ugello 12  
 Easy Cappuccino 5  
 Per acqua calda 5  
 Professional Cappuccino 5  
 Ugello Easy Cappuccino  
 Pulizia 49  
 Risciacquo 48  
 Scomposizione e risciacquo 50  
 Ugello per acqua calda 5  
 Ugello per cappuccino  
 Ugello Easy Cappuccino 5, 12  
 Ugello Professional Cappuccino 5, 12  
 Ugello Professional Cappuccino 12

Pulizia 52  
 Risciacquo 51  
 Scomposizione e risciacquo 53  
 Unità di misura quantità d'acqua / formato ora 39  
 Uso conforme 6

## V

Valori di fabbrica 36  
 Vaschetta del gocciolatoio 4  
 Visualizzazione delle informazioni e dello stato di manutenzione 26  
 Visualizzazione dello stato di manutenzione  
 Visualizzazione dello stato di manutenzione 26

## Come contattare JURA / Avvertenze legali

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tel.: +41 62 38 98 233

@ Potrà trovare tutte le informazioni su come contattare JURA sul sito [www.jura.com](http://www.jura.com).

### Direttive

L'apparecchio è conforme alle seguenti direttive:

- 2006/95/CE – Direttiva bassa tensione
- 2004/108/CE – Compatibilità elettromagnetica

### Modifiche tecniche

Con riserva di modifiche tecniche.

Le illustrazioni contenute nel manuale della IMPRESSA C9 si riferiscono al modello IMPRESSA C9 Piano Black. La Sua IMPRESSA può differire per alcuni dettagli.

### La Sua opinione

La Sua opinione è importante per noi!  
Ce la comunichi contattandoci tramite il sito [www.jura.com](http://www.jura.com).

### Copyright

Le istruzioni per l'uso contengono informazioni che sono protette da copyright. E' vietato fotocopiare o tradurre il documento in un'altra lingua senza previa autorizzazione scritta da parte della JURA Elektroapparate AG.